


# MOMENTER NM8 KABELKLEMMER

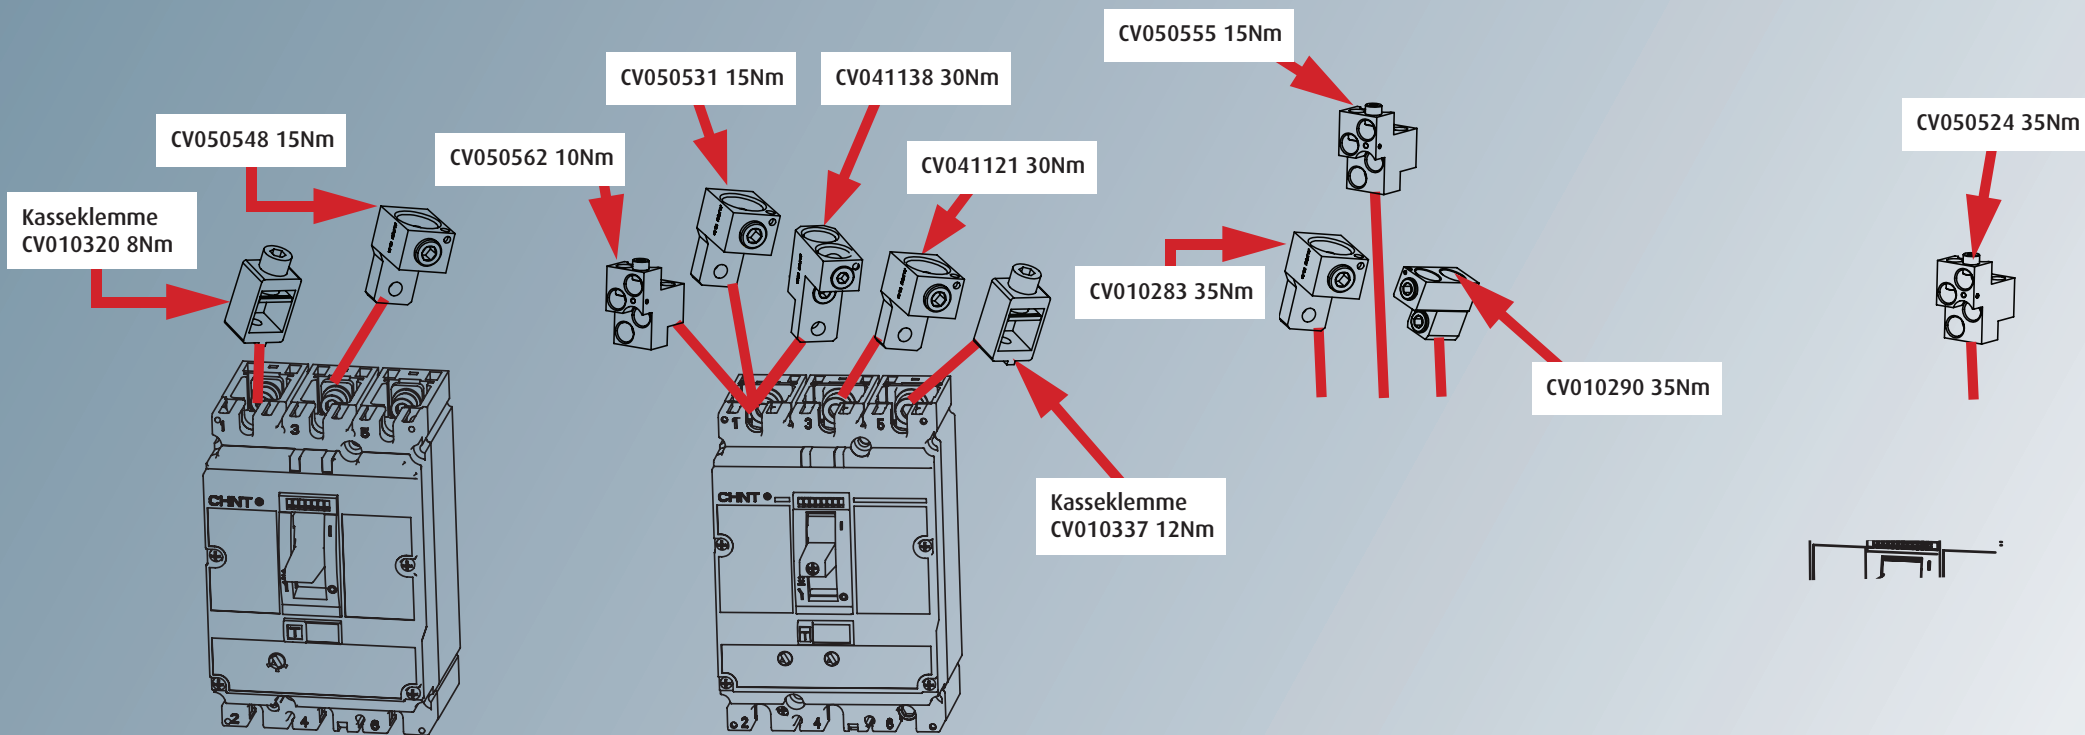

## NM8-125

6mm bolt → 10Nm  
 Cu 2,5-50mm<sup>2</sup> → CV010320  
 (Kasseklemme)  
 Al/Cu 16-95mm<sup>2</sup> → CV050548

## NM8S-125/NM8(S) 250

8mm bolt → 15Nm  
 Cu 2,5-120mm<sup>2</sup> → CV010337(kassekl.)  
 Al/Cu 2x25-150mm<sup>2</sup> → CV041138  
 Al/Cu 1x16-95mm<sup>2</sup> → CV050531  
 Al/Cu 50-240mm<sup>2</sup> → CV041121  
 Al/Cu 6x35mm<sup>2</sup> → CV050562

## NM8(S) 400 OG 630

10mm bolt → 25Nm  
 Al/Cu 2x50-240mm<sup>2</sup> → CV010290  
 Al/Cu 4x35-95mm<sup>2</sup> → CV050555  
 Al/Cu 1x240mm<sup>2</sup> → CV010283

## NM8(S) 800 OG 1250

10mm bolt → 25Nm  
 Al/Cu 4x50-240mm<sup>2</sup> → CV050524

Mrk. Alle tegninger er kun illustrasjoner

### TILKOBLING AV ALUMINIUM

- 1 Sektorformede ledere rundpresses før montasje.
- 2 Aluminiumsleder skal børstes/pusses og det skal påføres (rikelig mengde) kontaktfett beregnet på aluminium.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel ihht denne veiledning.

### TILKOBLING AV KOPPER

- 1 Sektorformede ledere rundpresses.
- 2 Ved bruk av mangetrådet ledere SKAL endehylser benyttes.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel ihht denne veiledning.